



Handleiding

Etiger BeNeLux
John F Kennedylaan 6
9988SG Usquert Groningen
The Netherlands

www.etiger-home.com
contact@etiger.nl

XL7 Smart Alarm systeem.
Koppelbaar met Smart Home
producten




Apple APP Store



Google Play Store

Algemene beschrijving


Product foto

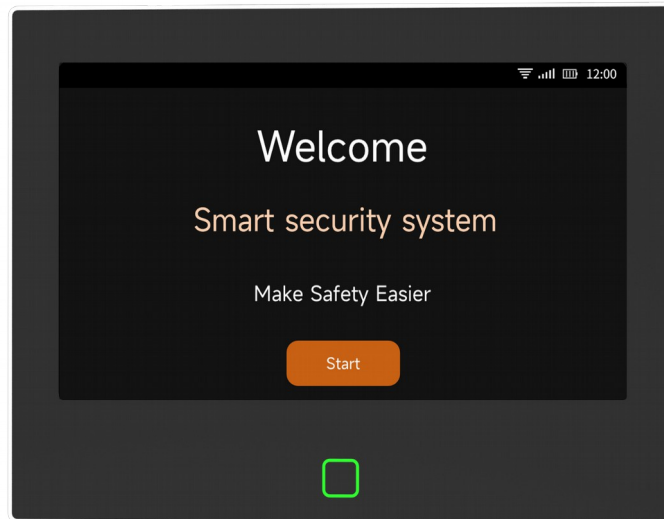

Alarm centrale

De XL7 is voorzien van een 7" touchscreen 1024X600PX high-definition IPS scherm, ingebouwde 5AH lithium batterij. Ingebouwde sirene, deurbel en Nederlands sprekende dame, instelbare sirene tot 120dB. Kan worden aangesloten op 12Volt voeding of USB-C 5V/2A. 8 bedrade zones, handig voor het upgraden van een bekabelde sensoren. Er is ook nog een uitbreiding van 16 bekabelde naar draadloos signaal beschikbaar evenals repeaters voor grotere projecten tegen een meerprijs.

Voorbeeld installatie.

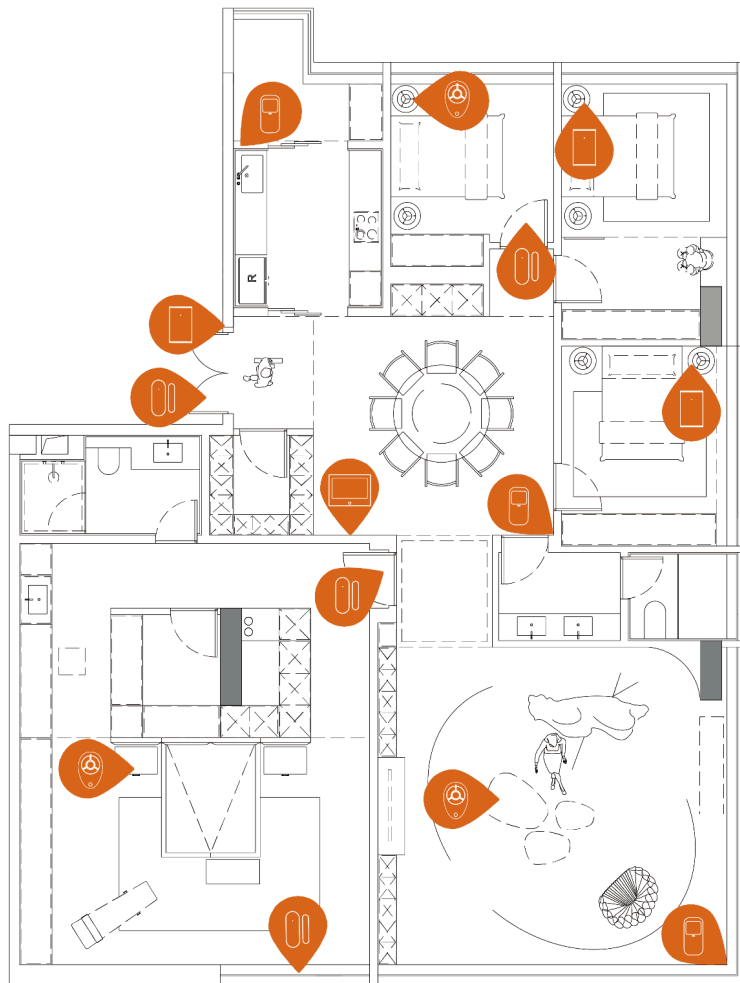

Installatie Smart Life APP

Na het downloaden en installeren, zorg ervoor dat de APP alle meldingen en toestemmingen heeft.


Heel belangrijk is dat uw bluetooth aanstaat.

Log in of maak een gratis account aan.

Verbinden van het alarmsysteem met de Smart Life APP

Sluit de centrale aan met de USB C kabel of de 12volt voeding, zet de schakelaar achter het klepje aan de achterkant op de “ON” positie, volg de aanwijzingen op het scherm, deze zijn in het engels maar wijzen voor zich.


Als eerste moeten we hem met uw 2.5GHz WiFi verbinden druk op "Connection"---"WiFi", toets de (nu nog) standaardcode in: 1234.

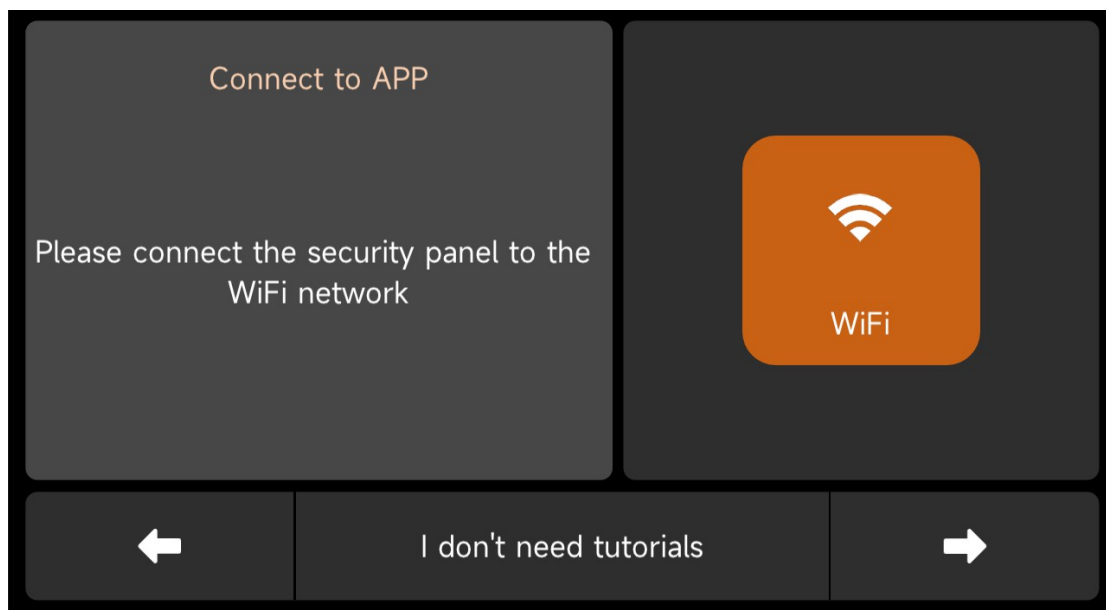



Open de Smart Life APP.

Klik op de "+" in de rechter bovenhoek en klik op "Add Device".

Na een korte tijd ziet u een pictogram van de alarmcentrale klik daarnaast op "Add".

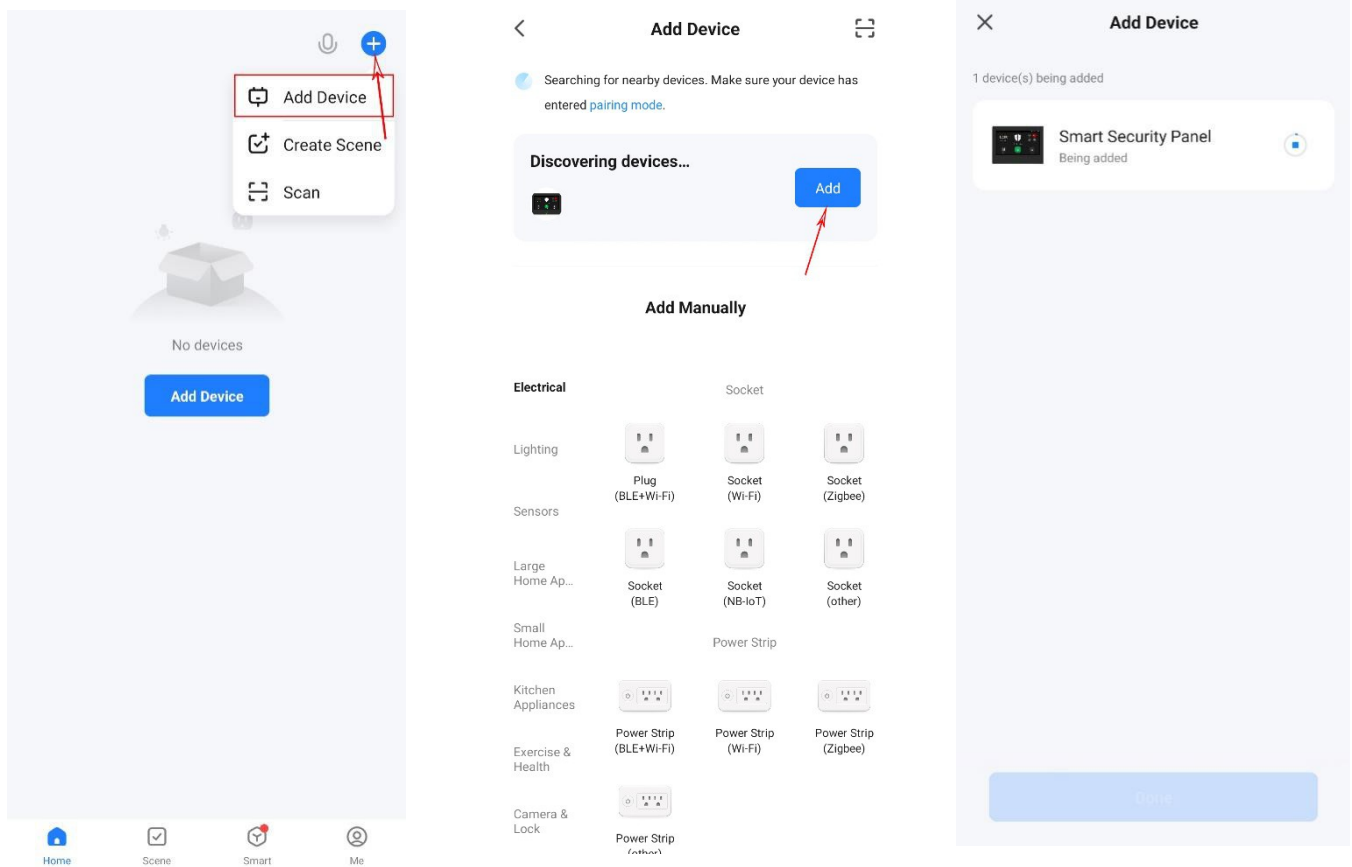

Er wordt gevraagd verbinding te maken met 2.4Ghz WiFi en Wachtwoord voer deze in en klik op "Next".
Daarna kunt u het paneel nog een naam geven.

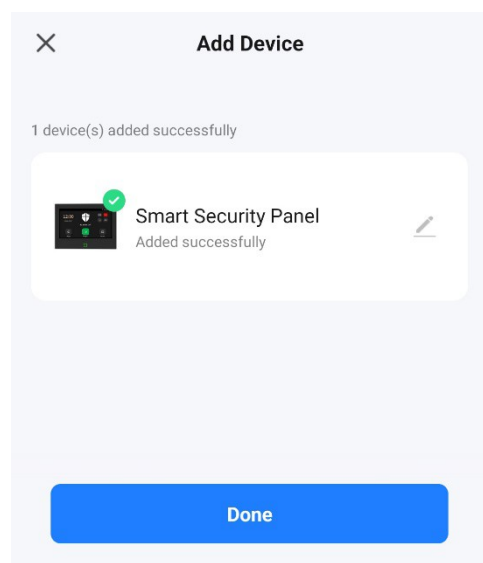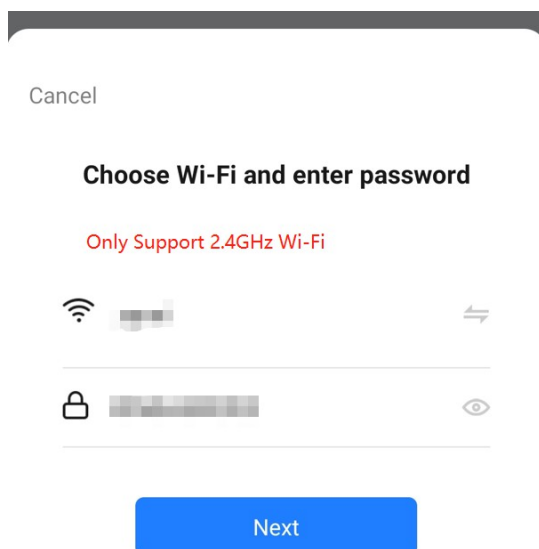

Het paneel is nu toegevoegd en kan via de APP worden gebruikt.

Accessoires toevoegen via de APP (**Accessoires zijn hetzelfde als Onderdelen**)


Toevoegen en wijzigen van Accessoires en instellingen maken gaat nu eenmaal sneller in de APP.

Toevoegen van een Accessoires

Klik op “Onderdelen”, klik op de “ + ”, trigger het Accessoire dus bewegingsmelder even je hand ervoor langs, magneet contact even open en dicht doen, rookmelder de testknop indrukken, deurbel of sos knop indrukken etc etc. herhaal het toevoegen tot u alles heeft toegevoegd.

Hernoem Accessoires


Accessoires hernoemen kan via de APP via de knop onderdelen, druk op de “Accessoires naam” in de lijst om de naam te wijzigen.

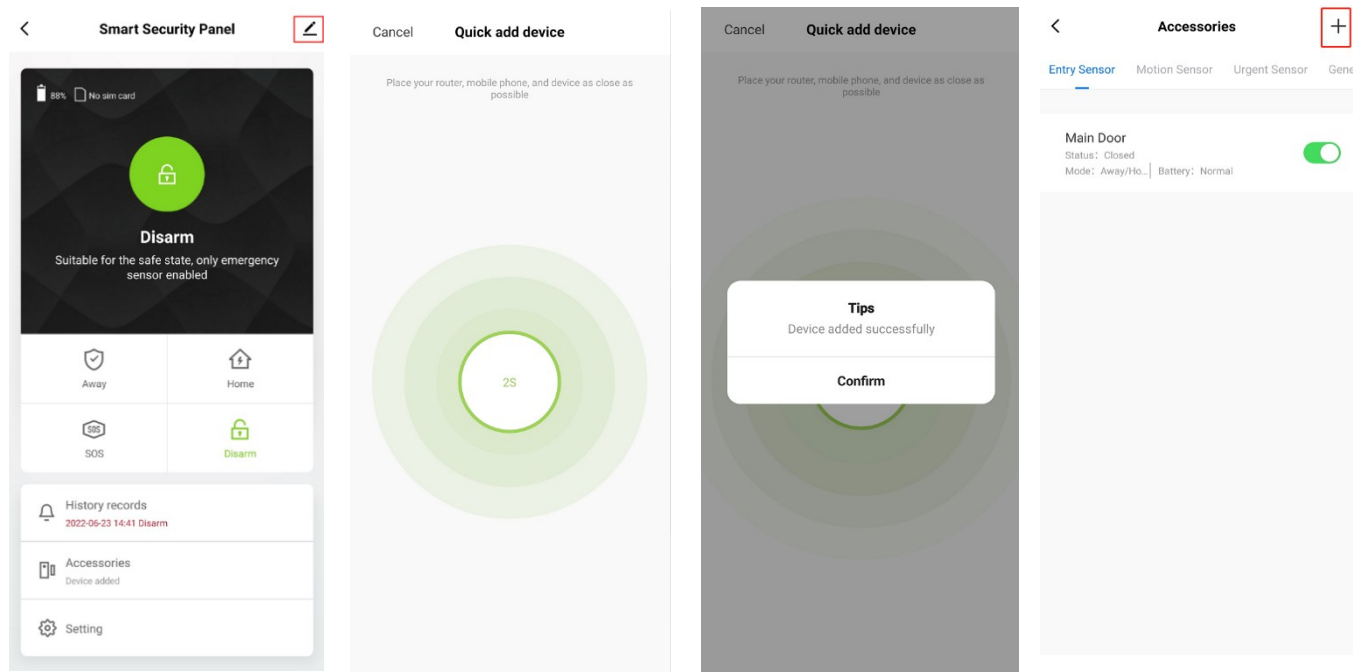

Meerdere APP gebruikers? Dat kan u kunt het “Delen”

De installatie van het paneel kan maar door 1 account worden gedaan maar daarna kun je het paneel delen zodat ook huisgenoten het alarm in en uit kunnen schakelen en ook belangrijke berichten krijgen van de Deurbel, SOS tot Alarm..

Ga naar het beginscherm van de centrale zoals hieronder, rechtsboven staan 3 puntjes ... als u daarop klikt ziet u in het onderste lijstje “**Toestel Delen**”

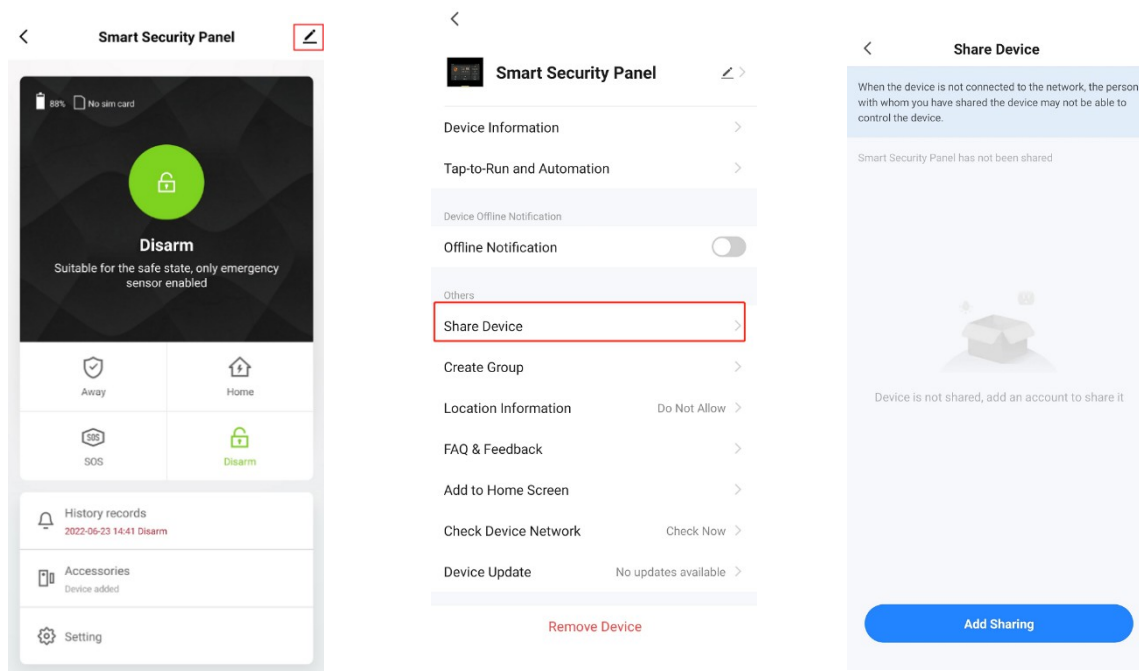

Andere instellingen.

Onderin staat een lijstje van 3 knoppen; Beveiligingsrecord, Onderdelen en Opstelling.


Druk op “**Opstelling**” Hier ziet u een lange lijst en wijst voorzich.

Mocht u ergens niet uitkomen of vragen hebben dan helpen wij u graag neem even contact op.

Bijgaand wat technische tekeningen van de alarmcentrale en tips voor de installatie.


Alarm Centrale

Montage met muurbeugel

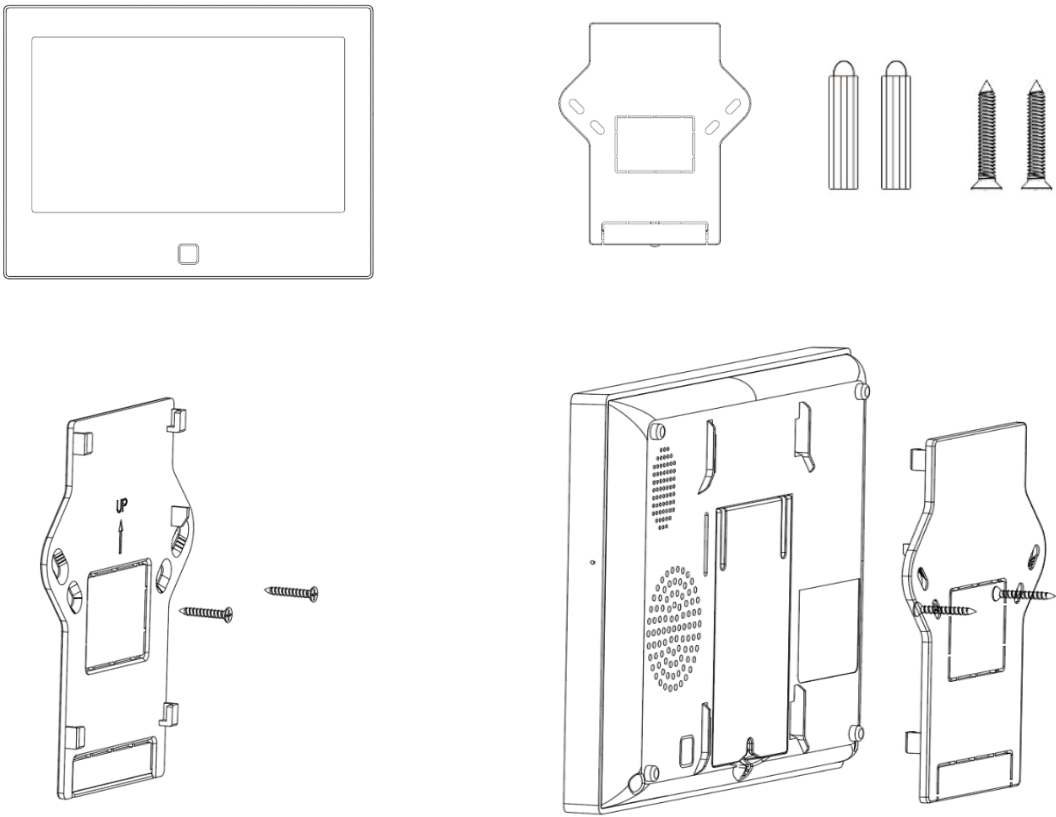


Montage op tafel


Voor het plaatsen op tafel of een (nacht) kastje haalt u de muurbeugel eraf en kunt u het klepje openen die dient als tafelsteuntje.

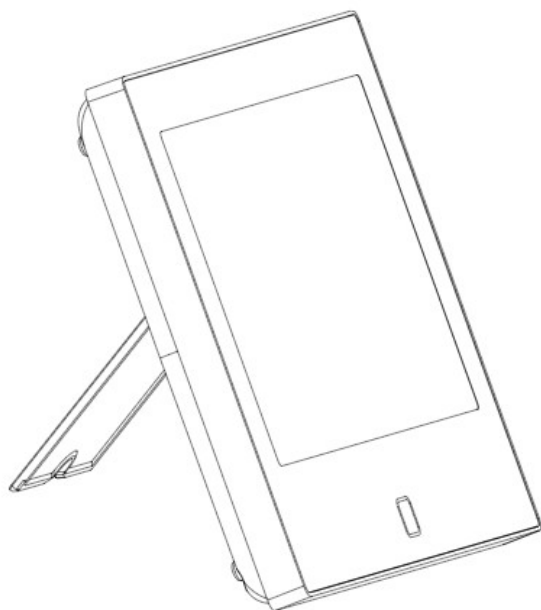

Aangezicht en Aansluitingen.

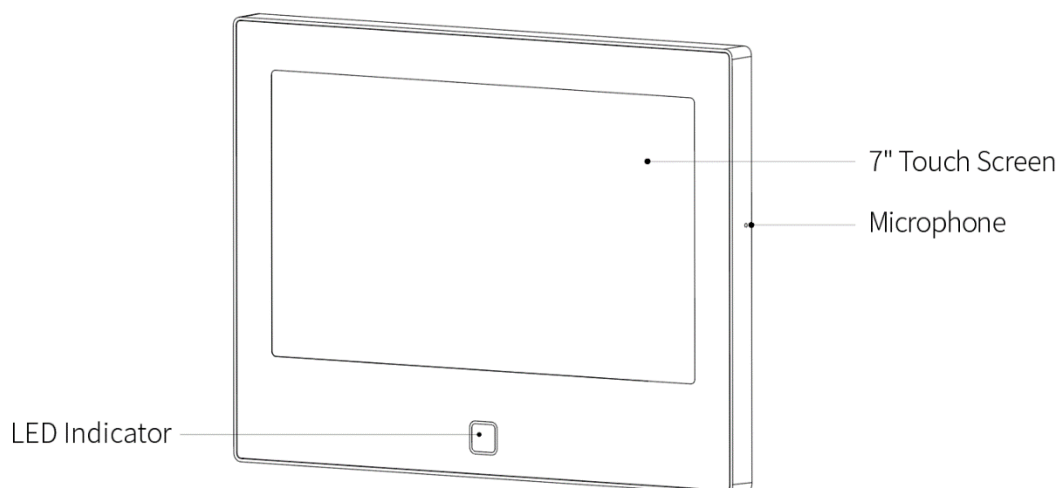



Voorzijde

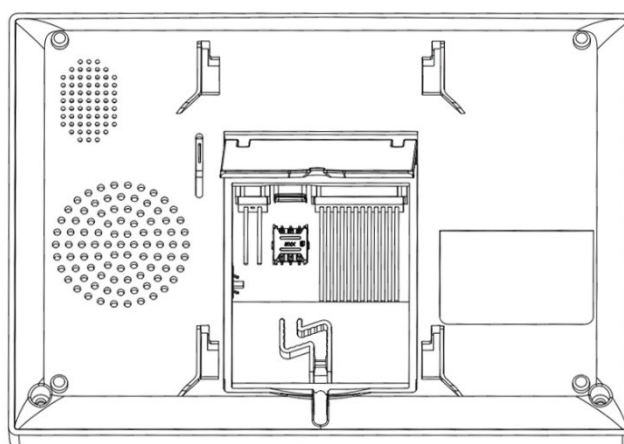

Achterzijde

Diagram

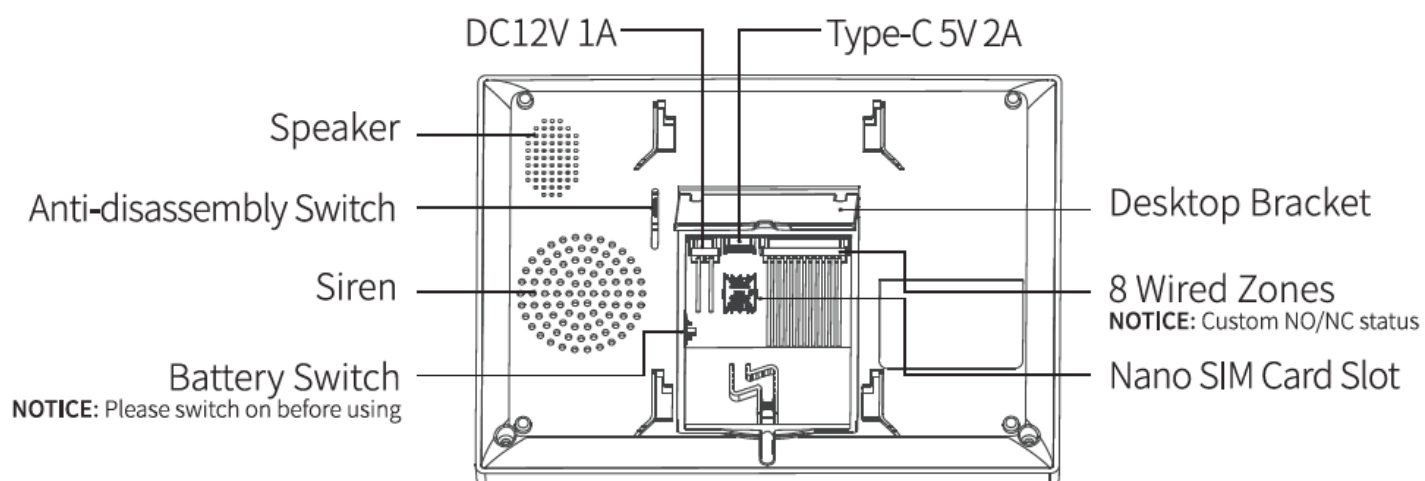

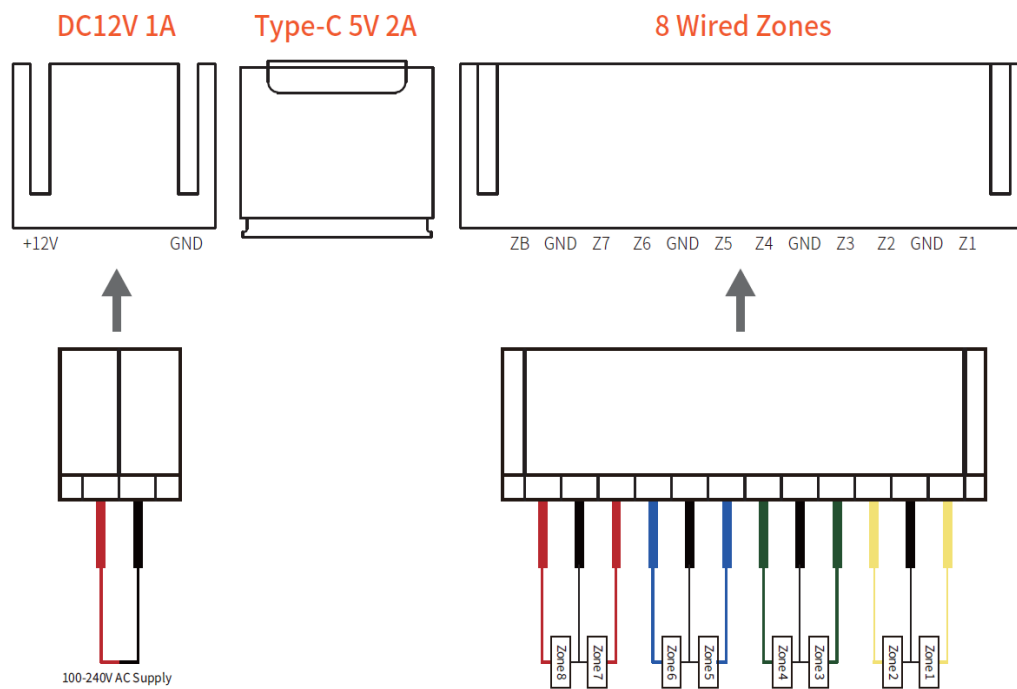

Note: Power interface: 12V/1A and 5V/2A USB-C port, please use only one interface, do not connect and use together.

LED Indicator aan de voorzijde:

Color	Panel status
Red	Alarming
Yellow	Armed
Green	Disarmed

Flashing	Panel status
Yellow/Green	Delay Arming
Red/Green	Delay Alarming

Alarm Modus

Alarm centrale knoppen en in de APP.

- a. **Weg:** Schakelt het gehele systeem op scherp!
- b. **Thuis:** Schakelt omtrek beveiliging in. *
- c. **Deactiveren:** Het alarm systeem wordt uitgeschakeld.*

* Let op: SOS knoppen, Rookmelders of andere sensoren die op 24uurs stand staan zijn ten alle tijden actief.

Accessories Modes:

- a. **Weg:** Alle sensoren worden bewaakt ideaal voor als u van huis gaat. Zowel deurbellen, magneetsensoren, bewegingsmelder ed.
- b. **Thuis:** Als u thuis bent, wilt zich veilig voelen en natuurlijk in de nachtelijke uren. in de Thuis modus worden bv. de magneetschakelaars en bewegingsmelder in bv een schuurtje dus Ideaal als u thuis bent. Wel handig omdat het alarm dan af gaat zodra er een deur open gaat (let daar ook op als de postbode aanbeld en u de deur open doet ;))
- c. **Deactiveren 27/7:** Het is slim om bij het toevoegen van de sensoren, die direct een naam-lokatie erbij zetten zodat u bij alarm oid ook direct weet waar het probleem zit. Daarbij kunt u de sensor/schakelaar direct de werking installeren zo heeft u de keuze voor: Weg, Thuis, Altijd e bij een magneetschakelaar ook als deurbel instellen zodat u weet wanneer er een deur open gaat de interne Deurbel klinkt. Normaal wordt er ook een magneetschakelaar io de meterkast geplaatst.

Sensoren montage

De entree / ingang sensor en raamsensoren moet je op de juiste plek monteren zie foto.


Veeg de montage plaats goed schoon met alcohol of drefth..

De magneetsensoren moet zowel op het kozijn als de deur of het raam worden gemonteerd. Handige tip voor dat u ze plakt zorg ervoor dat u zeker weet dat de afstand juist is als de sensor signaal zend brand er een rood lampje aan de voorzijde dus als die brand als u ze verder uitelkaar weet u direct dat de maximale afstand is.


Het merk Verisure maakt reclame met alarmmelding voordat de inbreker binnen is.....

Dat willen we u graag uitleggen er zijn optionele sensoren met een shocksensor ingebouwd, samen met een SKG*** Cilinder en slotplaat maakt het mogelijk om bij het aanklooiën aan een deur al een alarm te krijgen.

Daarom zijn dit ook betere sensoren voor op ramen dit omdat een inbreker die het raam niet open krijgt hem met een natte vuilniszak afdekken en de ruit inslaan. Een standaard magneetsensor gaat hier dus niet af omdat het kozijn niet open gaat, dus wilt u echt goed beveiligd zijn gebruik Trilsensoren of een combi hiervan.

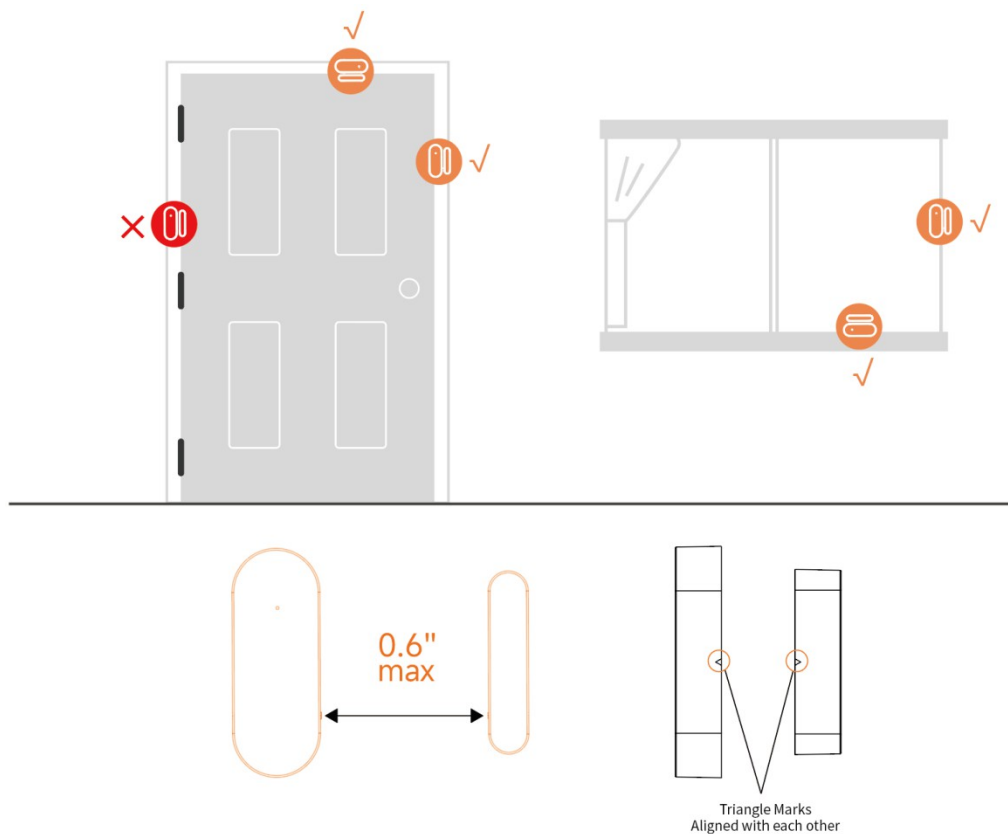

Batterij vervangen

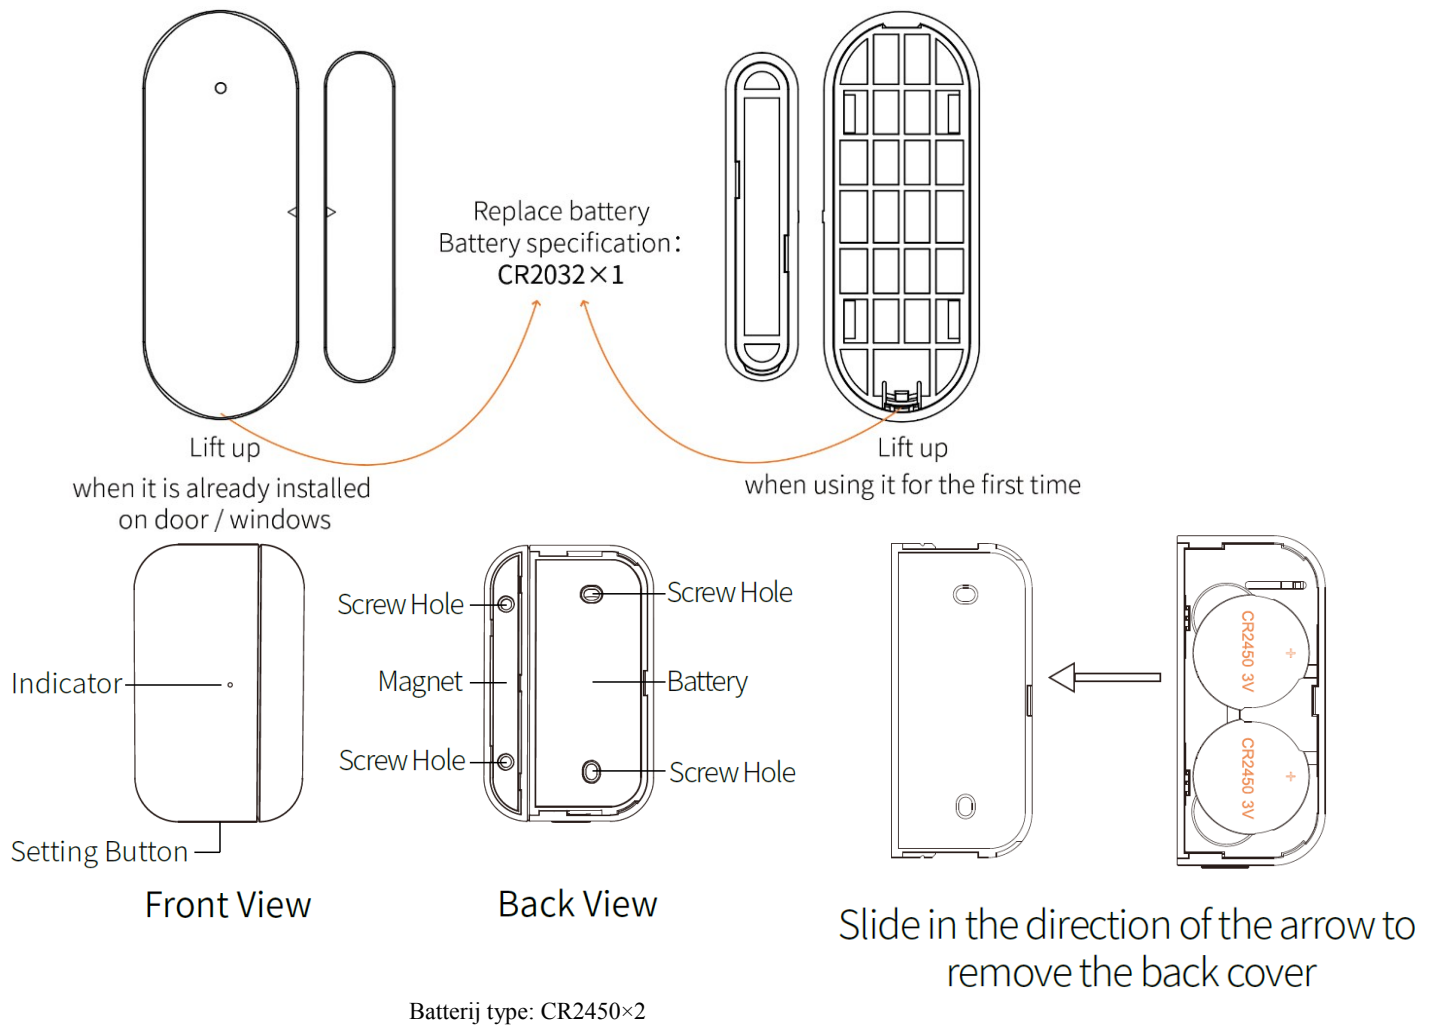

PIR Sensor

Configureren via de centrale:

- zorg dat het alarm gedeactiveert is, druk daarna op WiFi knopje naast de rode SOS knop toets de gebruikers code in (standaard: 1234).
- Druk op de knop Sensor, druk op de + knop linksboven.
- Kies wat voor sensor u wilt toevoegen in dit voorbeeld kiezen we voor een bewegingsmelder.
- Druk op het gekleurde 3hoekje en kies in welke alarm modus deze moet werken zodra u het alarm inschakelt in dit voorbeeld “Weg”.
- Schakel alarm vertraging in of uit.... zodra de sensor bv iemand ziet begint hij met aftellen zodat u de code kunt invoeren dat is dus niet nodig op zolder, kelder, slaapkamers en andere ruimtes waar je niet hoort binnen te komen en het alarm uit te schakelen.
- Druk op de naam standaard in dit voorbeeld “Beweging x” u kunt dan de naam van de lokatie invoeren.
- Druk op de koppel knop en beweeg bij de sensor die u wilt toevoegen.
- Indien u wilt dat hij stil alarm maakt dan kunt u dat aanklikken onder Geavanceerd.

Installatie Bewegingsmelders

- De beste hoogte voor een bewegingsmelder is 2.0~2.2m vanaf de vloer.
- Beste zijn de hoeken van een kamer of gang richting de ingang Let op dode hoeken.
- Zorg ervoor dat hij niet in de bewegende lucht van bv een kachel, airco of zonlicht hangt.
- Bij ramen is het beste om de sensor in de hoek naast het raam te hangen en dan zo dat hij het raam niet ziet.
- Zorg ervoor dat huisdieren niet te dichtbij de bewegingsmelders kunnen komen zoals katten of vogels.


Afstandsbediening

Inleren

Via het paneel:

- A. Druk op de signaal knop (links van de SOS knop) toets de gebruikerscode in (standaard: 1234).
- B. Druk op Controller
- C. druk op “+”, druk op een toets van de afstandsbediening.
- D. Pair OK, de naam kunt u het gemakkelijkste veranderen in de APP maar kan ook direct op het paneel druk op de controller en druk op het potloodje wijzig de naam en druk op OK.

Diagram

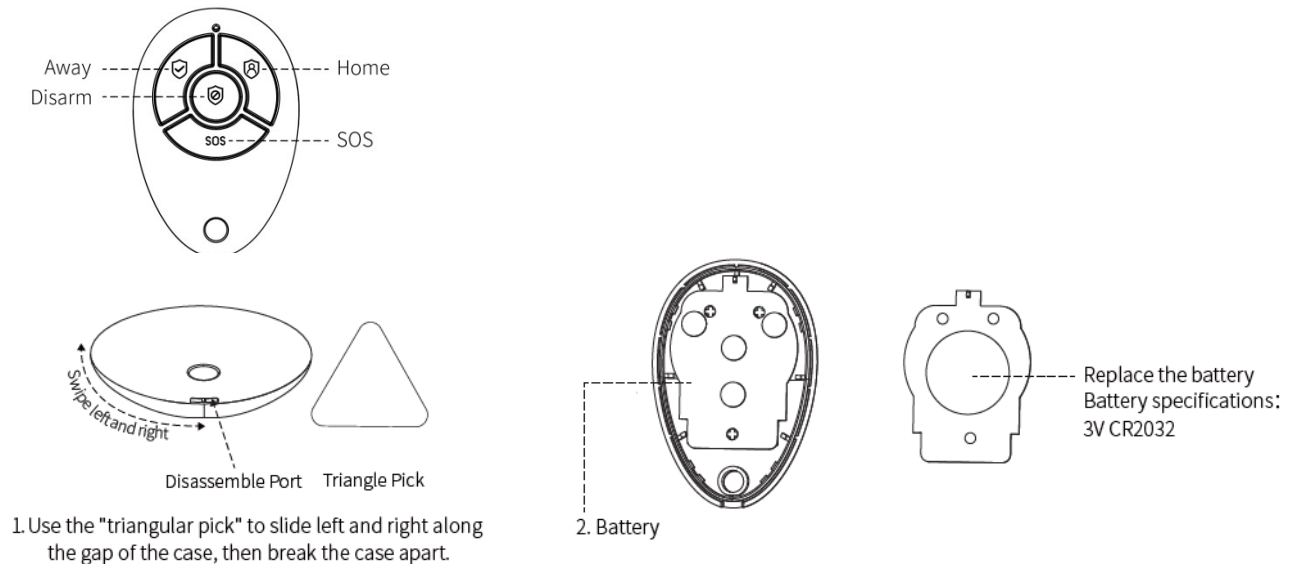

Universele knop of Deurbel/SOS knop Configureren----Deurbel knop

Via het paneel:



- A. Druk op de signaal knop (links van de SOS knop) toets de gebruikerscode in (standaard: 1234).
- B. Druk op Deurbel.
- C. Druk op “+”, En druk op de deurbel knop.
- D. Pair OK, de naam kunt u het gemakkelijkste veranderen in de APP maar kan ook direct op het paneel druk op de controller en druk op het potloodje wijzig de naam en druk op OK.

Configureren----SOS knop

Via het paneel:


- A. Druk op de signaal knop (links van de SOS knop) toets de gebruikerscode in (standaard: 1234).
- B. Druk op Sensor---“+” ----Dringend, onder geavanceerd kunt u stil alarm instellen voor deze knop.
- C. Press “+ Pair”, then trigger the SOS button.
- D. Pair OK, de naam kunt u het gemakkelijkste veranderen in de APP maar kan ook direct op het paneel druk op de controller en druk op het potloodje wijzig de naam en druk op OK.

Installeren en vervangen van de batterij van de standaard Deurbel of SOS knop.

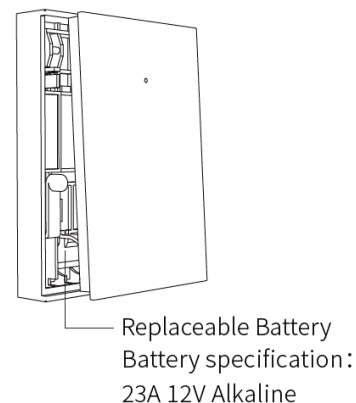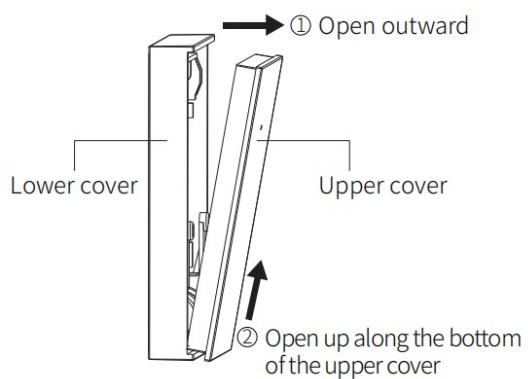

Leer hoe het startscherm te gebruiken

Diagram

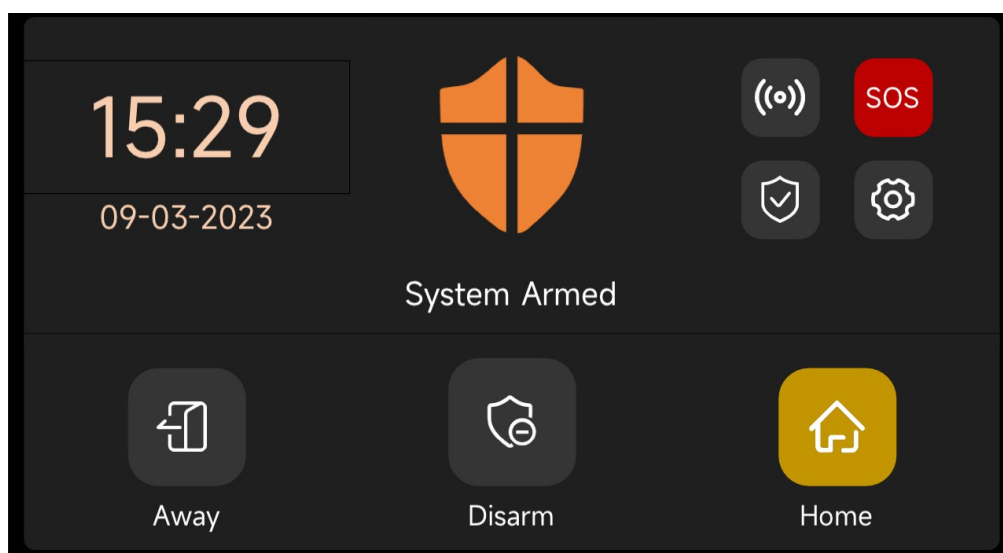

Systeem Status


Icoon					
Status	Alarm geactiveerd met personen in huis	Alarm compleet ingeschakeld	Systeem gedeactiveerd	Lege batterij Controleer log	Deur of raam sensor open Controleer log
Functie	Etiger® logo: Klik op het logo om het register te zien. Note: onthoudt 160 Alarm records en 80 in en uitschakel momenten			Druk op het zwaailicht icoon om te weten welke sensor.	Druk op het Schild icoon om te weten welke sensor.

Icoon				SOS
Omschrijving	Verbinding & Onderdelen	Veiligheid instellingen	Instellingen	Ingedrukt houden bij een SOS alarmsituatie

Menu Introductie

Verbinding & Onderdelen


Diagram

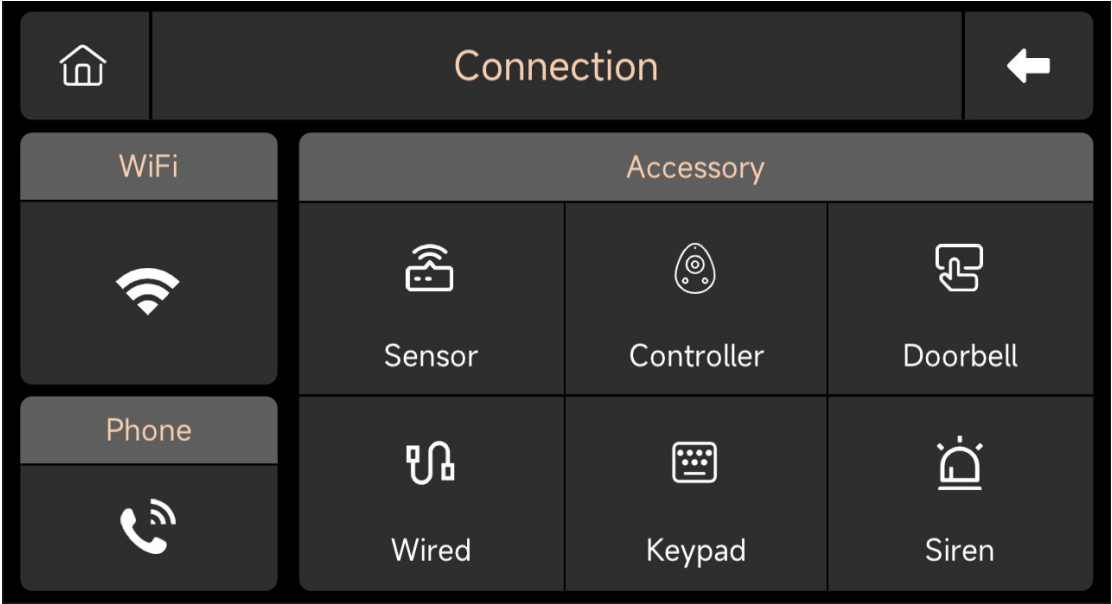


Draadloze sensoren en knoppen

- Ingang: Magneet en Trilsensor of Bewegingsmelder welke je ook als deurbel kan instellen. Klik op het kleine rechthoekje van de Modus lijn.
- Beweging: Bewegingsmelders.
- Dringend: SOS, Rook, Hitte en gasmelders 24/7 Direct alarm ook als deze niet is geactiveerd op thuis of weg.
- Algemeen: Algemene groep voor andere dan hierboven zoals hierboven.

- Controller: Alle afstandsbedieningen
- Deurbel: Fysieke deurbel knop
- Toetsenblok: Keypads in slaapkamer of achterdeur
- Sirene: Klik om een draadloze sirene te koppelen

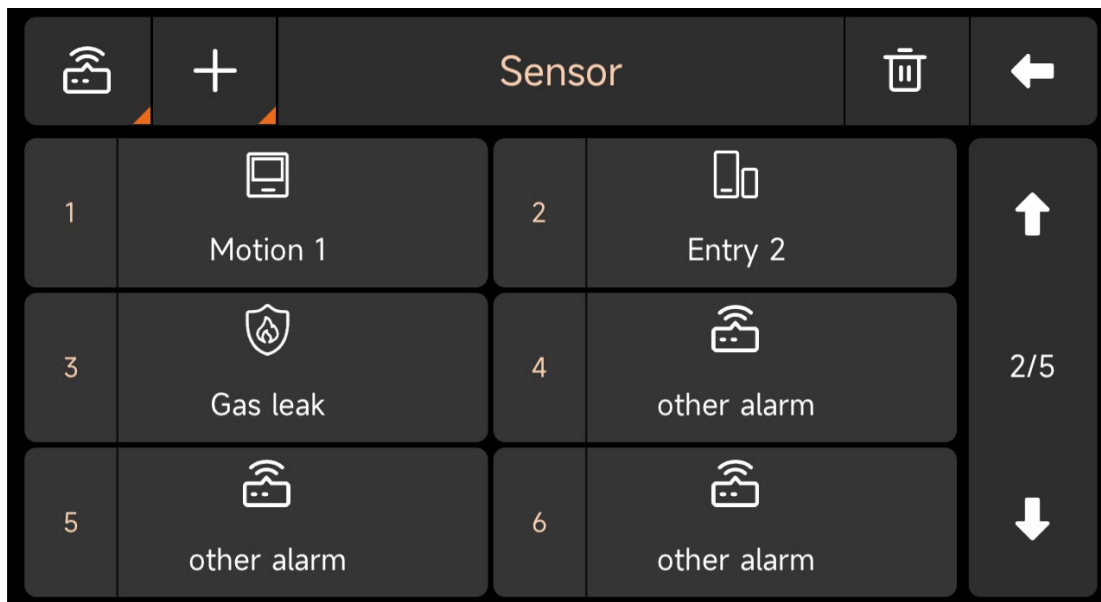

Bedrade sensoren

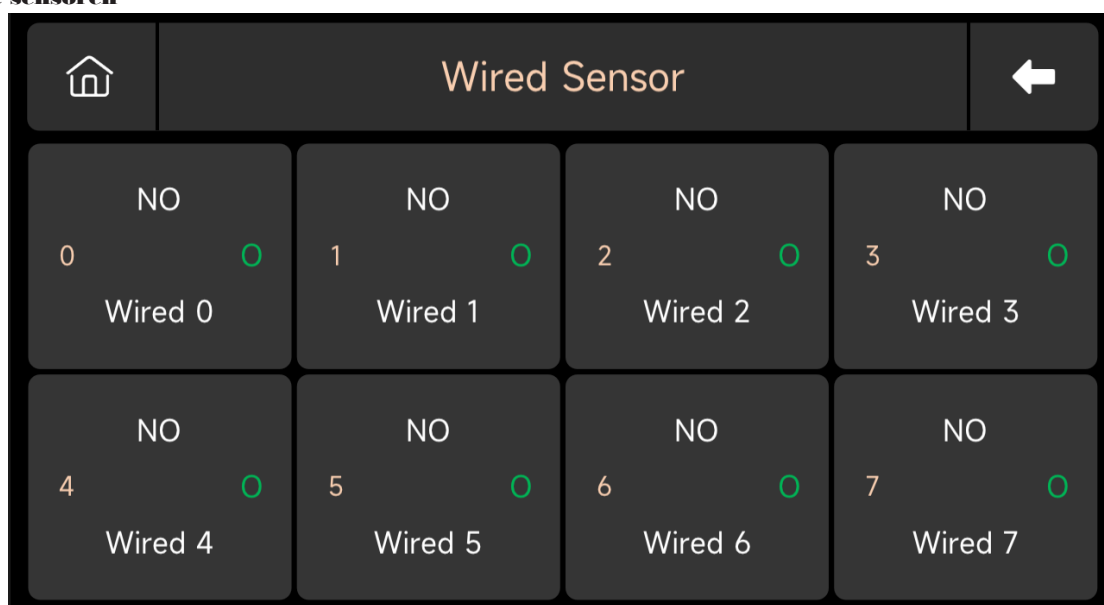

8 kabels voor bekabelde sensoren


NO/NC status worden ingesteld

O/C Normale status; O/C abnormale status


Over de kabels: Zwarte kabels zijn de 4 COM aansluiting en de andere gaan naar de sensoren.

Telefoon

Telefoon Interface

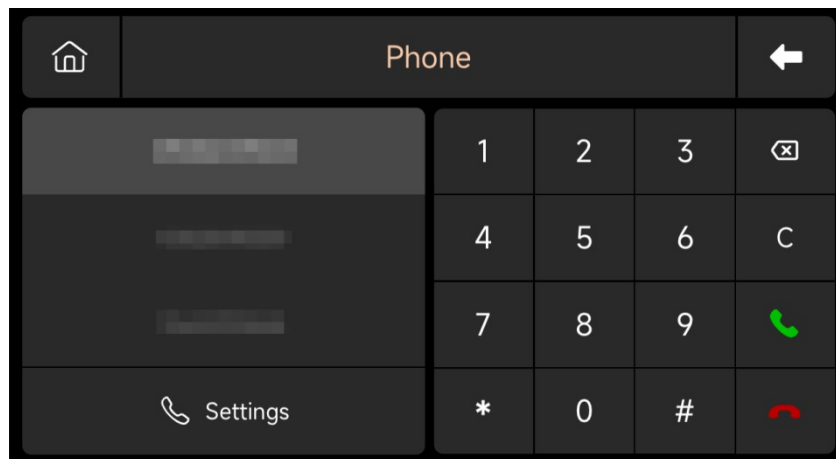

Telefoonnummers

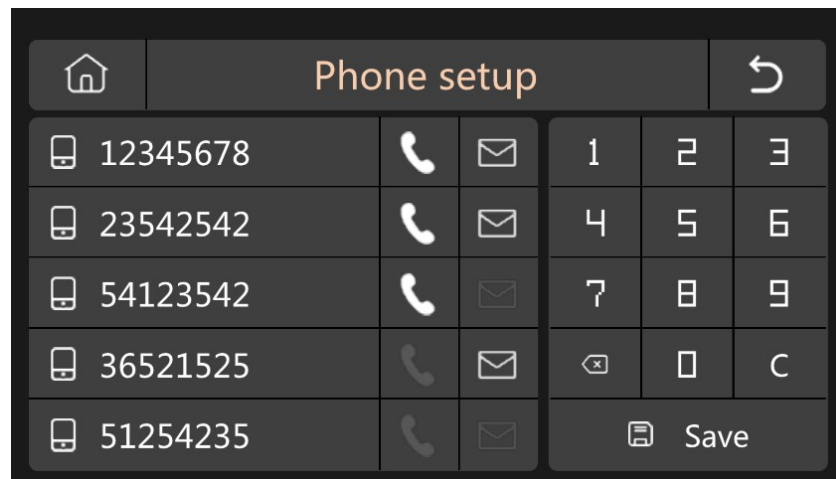

Bij alarm kunt u 5 contact personen laten sms'en of bellen

Het telefoonnummer format: Voor een Nederlands nummer zoals dat van ons 0642976012 vullen we in de centrale in als 0031 642976012

SMS/Bel functie bij ALARM: Zodra het alarm afgaat zal de centrale op ingevoerde volgorde alarm slaan. Nadat de centrale een SMS heeft verzonden zal hij het eerste nummer gaan bellen als deze na 3 x niet opneemt zal hij het volgende nummer in de rij gaan bellen. Zodra een van de contact persoon heeft opgenomen zal het systeem niet verder gaan met bellen belangrijk is dus wel dat de contactpersoon ook actie onderneemt.

SIM kaart Unlock: Standaard heeft een simkaart een pincode zoals 1234 of 0000 **BELANGRIJK** om de pincode uit te schakelen.

Doe dat met een mobiele telefoon voordat u hem in de centrale plaatst.

In en uitschakelen via SMS;

De SMS moet exact zo geschreven worden niets meer en niets minder wel moet u in de lijst van contactpersonen op de centrale staan:

Nr.	SMS opdracht:	Wat de centrale doet:	Bevestigings SMS meld:
1	away arm	Gaat in “Weg” modus schakelt het volledige alarm in.	System armed!
2	stay arm	Gaat in “Thuis”* modus en schakelt de omtrekbeveiliging in.	System armed!
3	disarm	Gaat in “Gedeactiveerd”** modus.	System disarmed!


De centrale geeft u na elke opdracht die u toezend een bevestiging.

* In **“Thuis”** modus schakelt de centrale de omtrekbeveiliging in zoals u heeft ingesteld wat het beste is de bewegingssensoren worden niet meegenomen enkel in de “Weg” modus zodat u vrij rond kunt lopen maar Trilsensoren of magneetsensoren op ramen en deuren worden geactiveerd dus als een raam of deur geforceerd wordt zal hij wel afgaan.

** In **“Gedeactiveerde”** modus blijven de 24/7 sensoren zoals SOS, brandmelders blijven ten alle tijden werken en alarm geven.

Veiligheid

Diagram

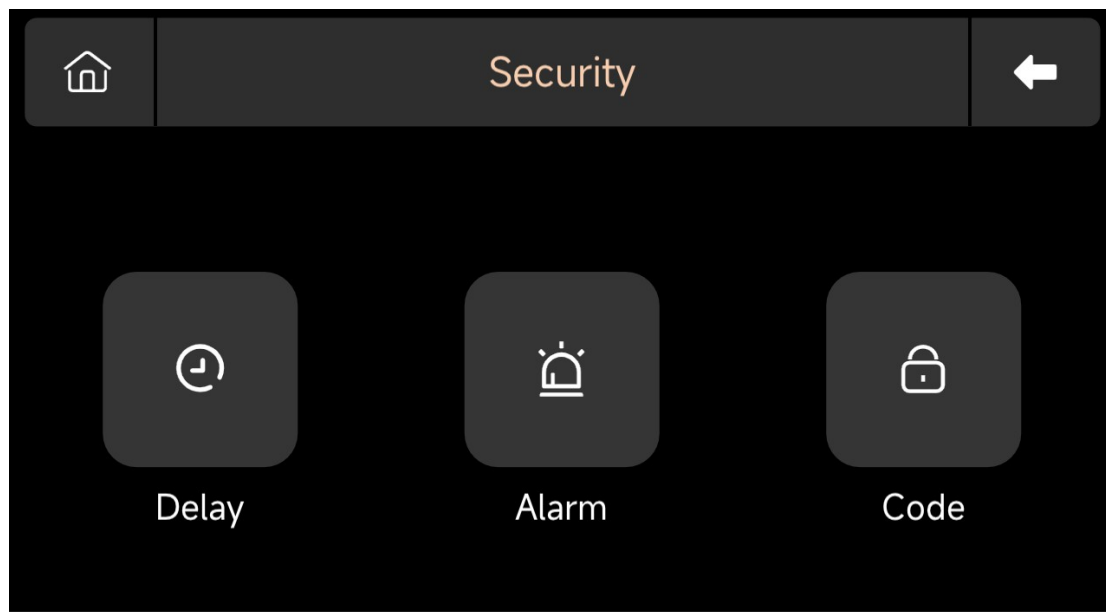

Vertraging: Stel hier de secondes in die voor u haalbaar zijn bij het binnen komen en naar buiten gaan.

1) Activering vertraging:

Stel in hoeveel seconden u nodig heeft tussen de sleutel in het slot draaien, deur openen en uw code om te deactiveren nodig heeft.

2) Alarmvertraging:

Stel in hoeveel seconden u nodig heeft tussen de code intoetsen, de deur te sluiten de sleutel in het slot draaien en eruit halen.

3) Sirene duur:

Stel in hoelang u wilt dat de sirene afgaat dat gaat dan over alle sirenes tenzij u heeft ingesteld dat de sirene van de centrale bijvoorbeeld stil blijft om niet te verraden aan de inbreker waar de centrale hangt ;). (wettelijk was het zo dat hij 3minuten achtereen mocht afgaan, hij kan tot 30minuten)

Code:

User Code: Default user code is **1234**.

System Code: Default systeem code is **9876**.

Verduisteren van uw Code: Als u uw code moet invoeren op de centrale of bv een keypad en mensen kunnen meekijken kunt u een handig trucje uithalen stel uw code is "1234" dan kunt u bv 22"1234"22 of "1234"6789 intoetsen zolang uw code maar in de maximaal 8 cijfers zit .

Nadat u uw code heeft gebruikt zal de centrale de code voor 2 minuten onthouden zodat als u iets vergeten bent u niet eerst de code in hoeft te voeren.

Alarm:

Lokaal Alarm: Schakel de interne sirene van de centrale in of uit.

Siren Alarm: Schakel de draadloze sirenes in of uit.


Siren Beep: Wilt u een countdown piepje horen van de draadloze sirene als u het alarm in of uitschakelt?.

Vertraging: Wilt u een countdown piepje horen van de centrale als u het alarm in of uitschakelt?.

Inschakelen vereist een code: Handig in openbare ruimtes en plaatsen waar kinderen op knopjes drukken.

Instellingen

Diagram

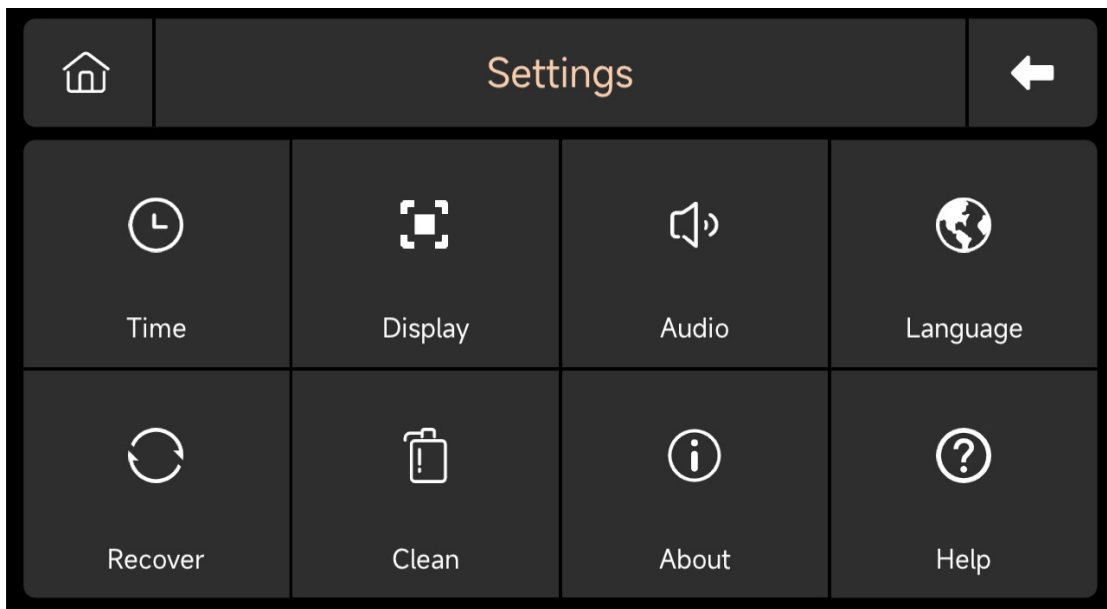

Tijd: Stel de datum en tijd in en eventueel de weergave ervan.

Audio: Stel het volume van de centrale in, schakel de toetstoon en stem in of uit.

Scherf: Stel de helderheid in en eventueel aan of uit na een x aantal seconde, advies is op 0 zodat het scherm aanblijft (kan niet inbranden oid).

Taal: English / Deutsche / Русский/ Español / Italiano Polskie/ Français / Português / Nederlands / 简体中文

Herstel: Geheel terug naar fabrieksinstellingen dus geheel leeg.

Over: Informatie over de centrale zoals: Model, Version, IMEI, etc.

(Het IMEI nr. Is het zelfde als op een mobieltje, bij diefstal kan de politie hem daarmee lokaliseren schrijf deze dus op)

Hulp: QR code naar de contactpagina op onze website en ons mailadres.

Stijl: Pas de stijl en kleur aan ons advies is Donker en Normaal voor optimale weergave.

Problemen en de oplossing.

Probleem	Mogelijke reden	De oplossing
Afstandsbediening werkt niet	1. Te lege batterij 2. Batterij lipjes zijn vies of drukken niet goed aan 3. De sensor is niet goed gekoppeld 4. De sensor is niet van type X	1. vervang de batterijen 2. reinigen met aceton en evt voorzichtig het veertje iets uitrekken 3. verwijder hem en koppel opnieuw LET OP: dat de instelling goed staat! 4. Contact ons voor de zekerheid
Magneetsensor werkt niet of niet goed	1. Te lege batterij 2. Batterij lipjes zijn vies of drukken niet goed aan 3. De sensor is niet goed gekoppeld 4. De sensor is niet van type X 5. De magneet en magneetsensor zijn te ver uiteen	1. vervang de batterijen 2. reinigen met aceton en evt voorzichtig het veertje iets uitrekken 3. verwijder hem en koppel opnieuw LET OP: dat de instelling goed staat! 4. Contact ons voor de zekerheid 5. Plaats de magneet en zender binnen 20mm
Bewegingsmelder reageert niet / niet goed	1. Te lege batterij 2. Batterij lipjes zijn vies of drukken niet goed aan 3. De sensor is niet goed gekoppeld 4. De sensor is niet van type X 5. Verkeerde hoek	1. vervang de batterijen 2. reinigen met aceton en evt voorzichtig het veertje iets uitrekken 3. verwijder hem en koppel opnieuw LET OP: dat de instelling goed staat! 4. Contact ons voor de zekerheid 5. verstel de hoek, montage rond 2m /2,20m
De centrale geeft geen alarm	1. Het alarm stond niet aan 2. Verkeerde instelling bij de sensor 3. De sensor is niet goed gekoppeld	1. Schakel het alarm goed in 2. controleer instelling, wanneer de sensor moet werken 3. verwijder hem en koppel opnieuw LET OP: dat de instelling goed staat!
Soms lijkt het of bepaalde sensoren het niet doen	1. De vaste spanning is van de centrale en de accu is bijna leeg 2. Iets genereert interferentie / storing 3. Misschien is de centrale kapot	1. Plug de vaste spanning in het paneel 2. Tlbalken, Magnetrons, WiFi extenders of goedkope routers, draadloze cameras, kunnen dat 3. Neem contact op: contact@etiger.nl
Geen telefoon of sms oproepen bij inbraak	1. Alarm was niet ingeschakeld 2. Noodnummers niet ingesteld of er werd opgenomen 3. De betreffende sensor hangt te ver van de centrale 4. De sensor is niet goed gekoppeld	1. Schakel het alarm in 2. Stel noodnummers in 3. Test het met de centrale dichterbij, als het dan werkt vraag ons naar de repeater. 4. verwijder hem en koppel opnieuw LET OP: dat de instelling goed staat!
WiFi configuratie wil niet lukken	1. 2.4GHz WiFi is niet verbonden, 5GHz werkt niet! 2. De router kan geen nieuwe MAC adressen aannemen 3. Defecte WiFi module	1. Connect met 2.4GHz WiFi 2. Test het met een hotspot op uw telefoon, verbind de centrale daarmee. 3. Neem contact op: contact@etiger.nl
Bij het openen van	1. Magneetcontact is verkeerd gekoppeld	1. zorg bij opnieuw koppelen dan je hem uit elkaar

de deur is de melding fout zoals juist gesloten ipv open	2. Er is een verkeerd magneetcontact gebruikt 3. Verkeerde type alarm is ingesteld	haald dus open ipv sluit. 2. Alleen type X ondersteund deze functie 3. Controleer bij sensoren de instellingen
--	---	--

Standaard Garantieregels

Neem contact op met onze klantenservice voor eventuele defecten die tijdens de garantieperiode door het product zelf zijn veroorzaakt.

De goederen hebben een garantie van twee jaar vanaf de verkoopdatum op de factuur en de garantie is alleen geldig bij normaal gebruik.

Schade veroorzaakt door een gebruiksomgeving die niet voldoet aan de eisen van dit product valt niet onder de garantie.

Schade aan het product veroorzaakt door menselijk handelen en overmacht valt niet onder de garantie.

Volledige voorwaarden vindt u terug op www.etiger-home.com

FCC Regels

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- De ontvanger antenne opnieuw richten of verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Waarschuwing: wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de eTiger® Europe die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de gebruiksrechten van de gebruiker voor de apparatuur ongeldig maken. Bij overtreding van de wet kan uw centrale worden geblokkeerd, maar over het algemeen zal u eerst een melding te zien krijgen.

